

WeatherTech®

Easy-On™ Stone & Bug Deflectors

Important Safety Information



- CAUTION - Before driving, ensure that the hood shield is properly secured to vehicle.
- Do not use automatic "brush-style" car washes.
- Do not use cleaning solvents of any kind.
- Periodically check all components for tightness.

Contents - 1 Piece Set

NOTE: Actual product may vary from illustration.



Hood shield



Bump On x4



Fastener x4

Contents - 3 Piece Set



Hood shield



Fender Protector x2



Bump On x4



Fastener x4



Alcohol Pad x2


Tools Required



Car Wash Supplies



Clean Towel

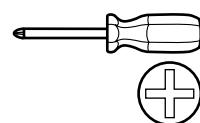

Phillips screwdriver


Preparation Before Painting / Installation

- A trial fit is recommended to ensure proper positioning and fit.
- Check fit of parts before painting as we will not accept the return of modified or painted parts.
- Wash and dry your vehicle to remove any debris and/or dirt from the installation area.

Installation Steps


NOTE: Actual application may vary slightly from illustrations.

Locate (4) circular holes on the underside of the front grill.
Remove any dust or debris,

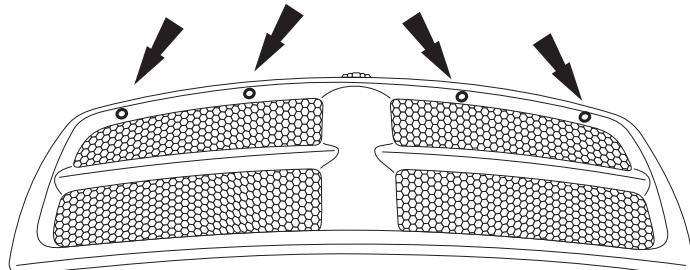

1


Align the predrilled holes in the hoodshield with the holes in the underside of grill.

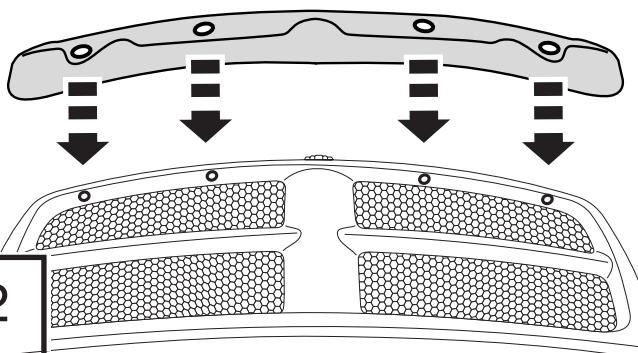

2

Installation Steps

NOTE: Actual application may vary slightly from illustrations.

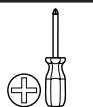


Using a phillips screwdriver, install the fastener

3


Fender Protector Installation

Clean the fender protector mounting location with an alcohol pad.

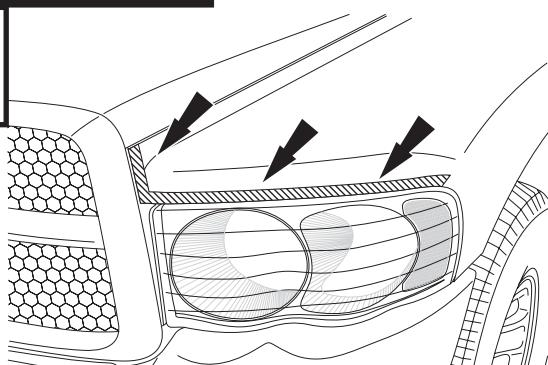

4


Align fender protector with front edge of fender. With the fender protector in final position, remove the remainder of the tape liner by pulling on loose ends. Press firmly on flanges to ensure adhesion.

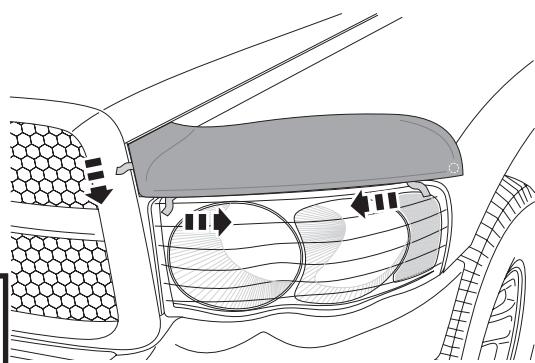

6

DO NOT OVERTIGHTEN


Expose 2" (5 cm) of tape liner from each end of the flanges on the fender protector.

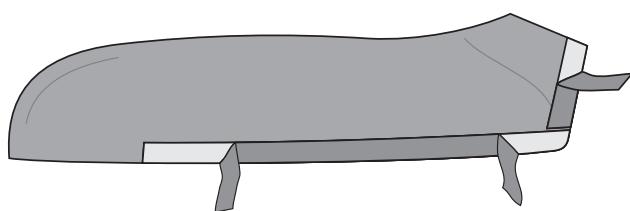

5



Apply bump on as indicated.

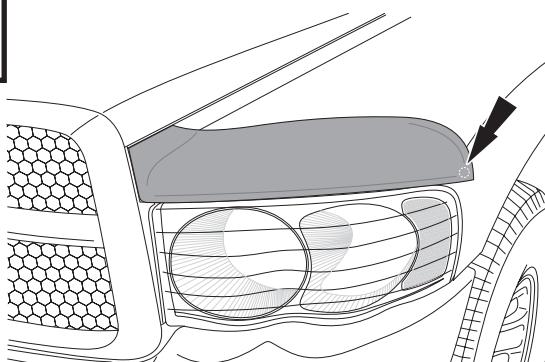

7

Repeat Steps 4-7 for passenger side fender protector.

Care and Cleaning

- Wash only with mild soap & dry with a clean cloth.



1 MacNeil Ct.
Bolingbrook, IL 60515
Questions? Call customer service @ 630.769.1500
Monday - Friday, 9 a.m. to 5 p.m. Central Time
www.WeatherTech.com

WeatherTech®

Easy-On™ Stone & Bug Deflectors


Informations importantes concernant la sécurité



- ATTENTION – Avant de conduire, s'assurer que le pare-insectes est solidement assujetti sur le véhicule.
- Ne pas utiliser les stations de lavage de voitures à brosses.
- Ne pas utiliser de solvants.
- Vérifier régulièrement le serrage des composants.

Contenu

NOTE: Le produit réel peut changer de l'illustration.

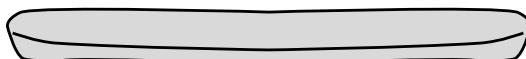

Pare-insectes



Butoirs (4)



Attache (2)

Contenu - ensemble de 3 morceaux



Pare-insectes



protecteur d'amortisseur (2)



Butoirs (4)



Attache (2)



Tampons à l'alcool (2)


Outils nécessaires



Fournitures pour lavage de voiture



Serviette propre

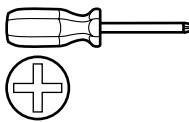

Tournevis Phillips

Préparation pour la peinture/l'installation


- Il est recommandé de procéder à un essai pour s'assurer que le positionnement et l'ajustement sont corrects.
- Vérifier l'ajustement des pièces avant peinture, car nous n'acceptons pas le retour de pièces modifiées ou peintes.
- Laver les glissières de glaces de la portière du véhicule pour éliminer toute poussière et tous débris.
- Sécher les glissières avec une serviette propre.

Étapes d'installation


REMARQUE : La méthode d'application peut être légèrement différente de celle représentée par les illustrations.

Localiser les (4) trous circulaires du dessous de la calandre avant. Nettoyer pour éliminer la poussière et les débris.

Aligner les trous prépercés du pare-insectes et ceux du dessous de la calandre.

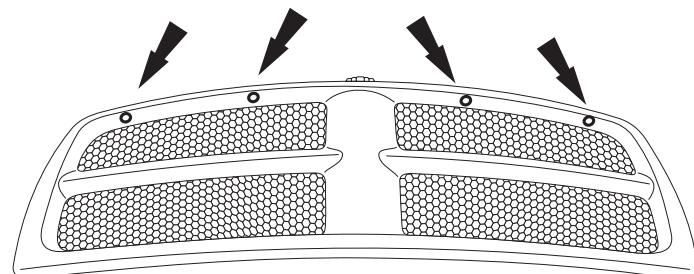

1

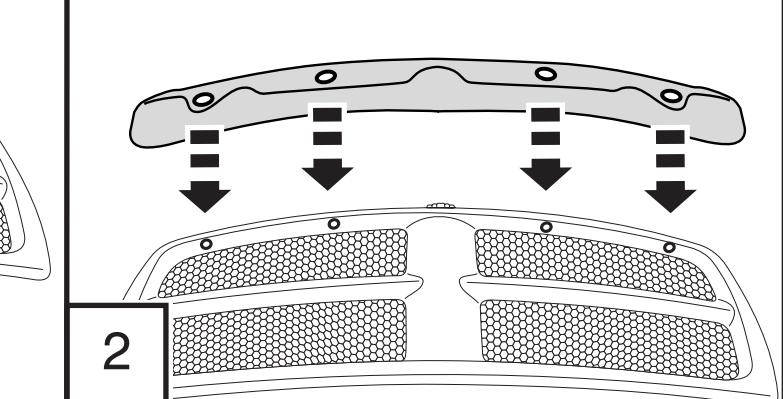

2



Étapes d'installation

REMARQUE : La méthode d'application peut être légèrement différente de celle représentée par les illustrations.



Installer la fixation à l'aide d'un tournevis cruciforme.

3

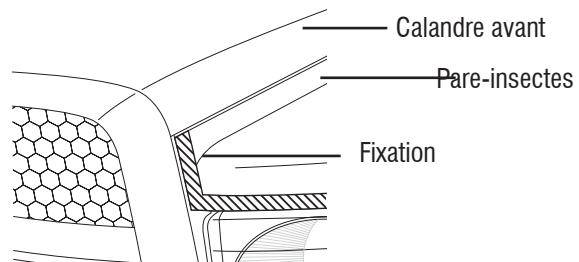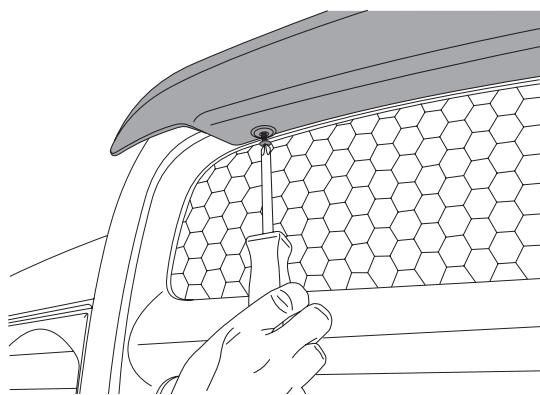


NE PAS TROP SERRER

Installation de la protection d'aile


Nettoyer la surface de montage de la protection d'aile avec un tampon à l'alcool.




4

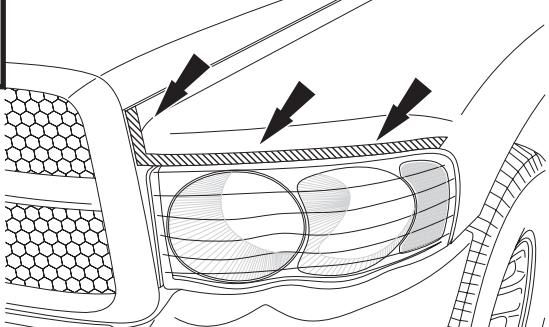

5

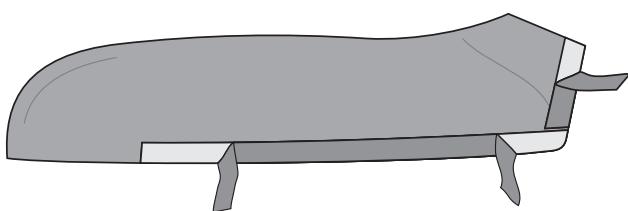


Aligner la protection d'aile et le bord avant de l'aile. Une fois la protection d'aile en position finale, retirer le reste de la protection d'adhésif en tirant sur ses extrémités libres. Appuyer fermement sur les rebords pour assurer une bonne adhésion.

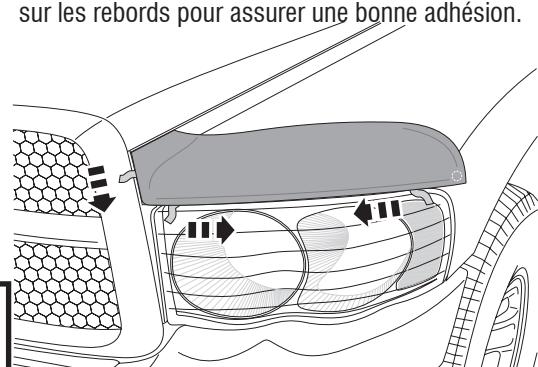

6

7

Appliquer le butoir comme indiqué.

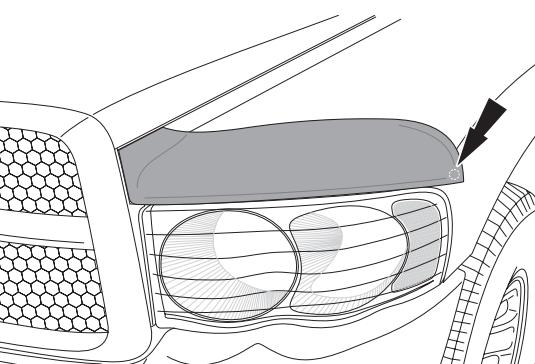

Répéter les étapes 4 à 7 pour la protection d'aile du côté passager.

Entretien et nettoyage

- Laver exclusivement avec de l'eau savonneuse et sécher avec un chiffon propre.



1 MacNeil Ct.

Bolingbrook, IL 60515

Questions? Call customer service @ 630.769.1500

Monday - Friday, 9 a.m. to 5 p.m. Central Time

www.WeatherTech.com

WeatherTech®

Easy-On™ Stone & Bug Deflectors

Información importante de seguridad



- PRECAUCIÓN - Antes de conducir, asegúrese de que la visera deflectora esté correctamente anclada al vehículo.
- No utilice servicios automáticos de limpieza de vehículos que utilizan cepillos.
- No utilice limpiadores al solvente de ningún tipo.
- Compruebe periódicamente que todos los componentes estén ajustados.

Contenido



Cubierta para capó



Soporte (2)



Sujetador (4)

Contenido - sistema de 3 pedazos



Cubierta para capó



protector de la defensa (2)



Soporte (2)



Sujetador (4)



Alcohol Pad




Paños esterilizados (2)


Herramientas necesarias



Equipo de limpieza de vehículos

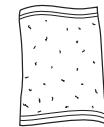

Toalla limpia

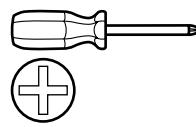

Destornillador Phillips


Preparación antes de pintar o instalar

- Se recomienda realizar un ajuste de prueba para asegurar el posicionamiento y ajuste correctos.
- Compruebe que las piezas se ajusten correctamente antes de pintarlas, ya que no aceptaremos la devolución de piezas modificadas o pintadas.
- Lave los canales de la ventanilla del vehículo para quitar los desechos y la suciedad.
- Seque los canales de la ventanilla con una toalla limpia.

Pasos de instalación


NOTA: El uso real puede variar levemente de ilustraciones.

Ubique los (4) orificios circulares en la parte inferior de la parrilla delantera. Quite los desechos o la suciedad.

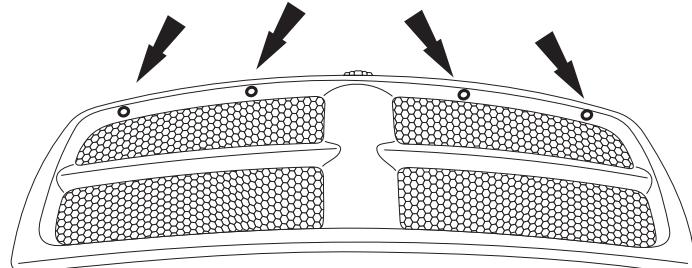

1


Alinee los orificios realizados previamente en la cubierta para capó con los orificios de la parte inferior de la parrilla.

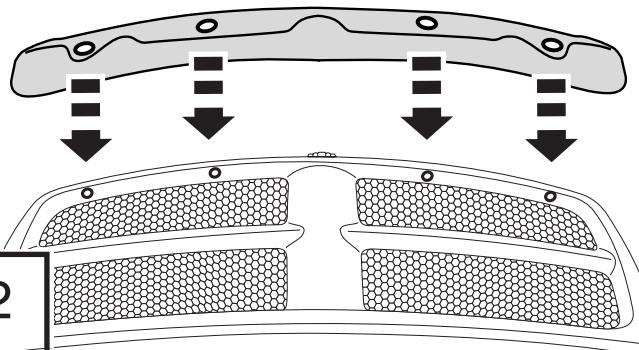

2



Pasos de instalación

NOTA: El uso real puede variar levemente de ilustraciones.

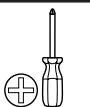

Con un destornillador Phillips, coloque el sujetador.

3

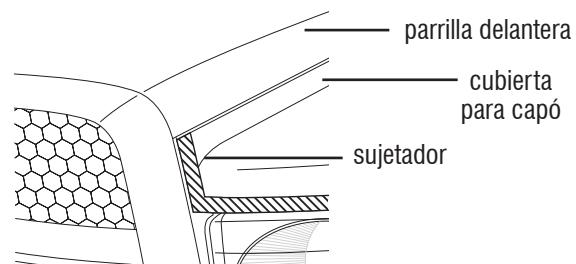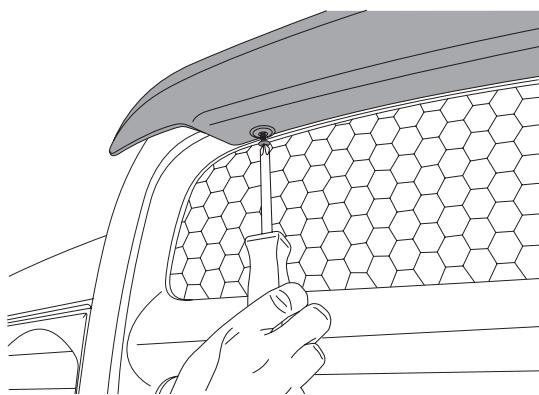


NO AJUSTE DEMASIADO

Instalación del protector de guardabarros


Limpie el lugar donde colocará el protector de guardabarros con un paño esterilizado.



4

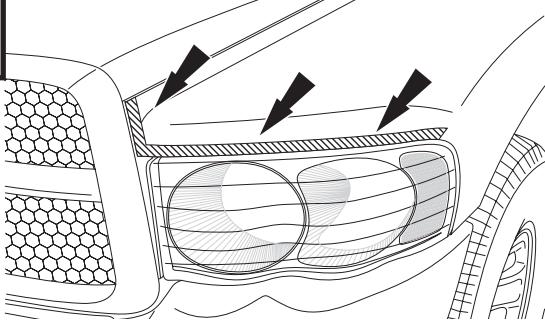


5

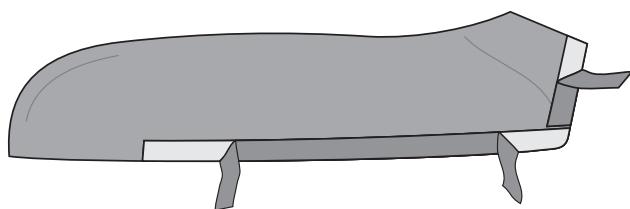


Exponga 2" (5 cm) de cinta protectora en cada extremo de los rebordes del protector de guardabarros.

Alinee el protector de guardabarros con el borde delantero del guardabarros. Una vez que el protector de guardabarros se encuentra en su posición definitiva, quite la cinta protectora restante tirando de los extremos que quedaron libres. Presione firmemente sobre los rebordes para asegurarse de que se adhieran correctamente.

6

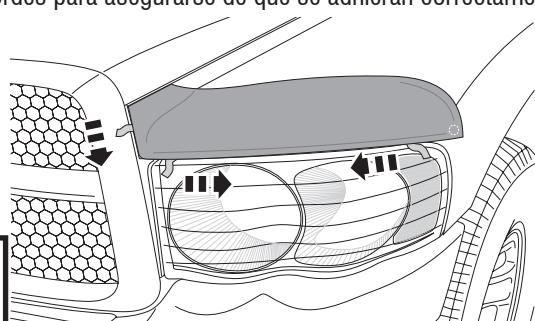

7

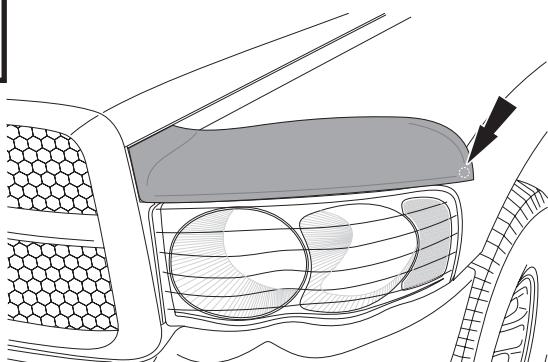

Coloque los soportes como se indica.



Repita los pasos 4 a 7 para el protector de guardabarros del lado del acompañante.

Cuidado y limpieza

- Limpie solamente con agua jabonosa tibia y seque con un paño limpio.



1 MacNeil Ct.

Bolingbrook, IL 60515

Questions? Call customer service @ 630.769.1500

Monday - Friday, 9 a.m. to 5 p.m. Central Time

www.WeatherTech.com