

WeatherTech® Side Window Deflectors

Deflectores para ventanillas laterales

Installation Instructions *Instrucciones de instalación*

Contents *Contenido*



(2 or 4) Side Window Deflectors and (1) Seating Tool included. If there is a WeatherTech® label, it should be positioned toward the rear of the vehicle. *Se incluyen (2 o 4) deflectores para ventanillas laterales y (1) herramienta de ajuste. Si hay una etiqueta WeatherTech®, se debe orientar hacia la parte trasera del vehículo.*

⚠ WARNING ADVERTENCIA ⚠

Accessories which are not properly fitted can be dangerous. Read the instructions carefully before installation, and comply with the instructions at all times. If in doubt, contact WeatherTech®.

Los accesorios que no están ajustados correctamente pueden ser peligrosos. Lea atentamente las instrucciones antes de la instalación y cumpla con ellas en todo momento. Si tiene alguna duda, comuníquese con WeatherTech®.



1 Make sure windows are clean and dry. Then, lower windows halfway. *Asegúrese de que las ventanillas estén limpias y secas. Luego, baje las ventanillas hasta la mitad.*



2 Slide forward, into window channel. Ensure edge rests on top of the outer window sill! *Deslíce hacia adelante, por la canaleta de la ventanilla. Asegúrese de que el borde quede apoyado en la parte superior de la solera de la puerta exterior.*




3 Bow the deflector outward. *Doble el deflector hacia afuera.*



4 Insert rear edge leaving a gap at the top. *Inserte el borde trasero dejando un espacio en la parte superior.*

View Easy Installation Video *Ver vídeo sobre instalación sencilla*

WeatherTech.com/install

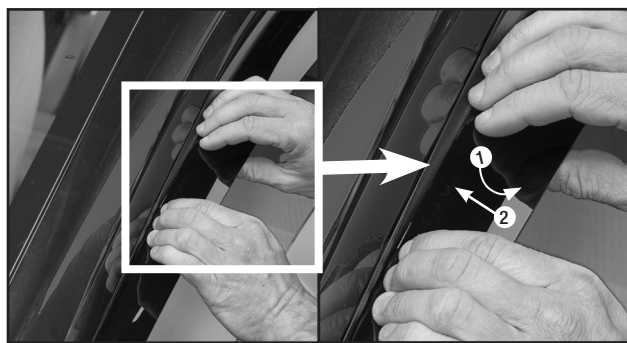

5 Pull down and tuck in working from front to back.
Tire hacia abajo y póngase a trabajar desde el frente hacia atrás.




6 Carefully pull outward on the deflector.
Tire cuidadosamente el deflector hacia afuera.



7 Be sure to remove adhesive backing before installation (if supplied). Slide upward into place, then gently pull outward to set the deflector. *Asegúrese de quitar el reverso adhesivo antes de la instalación (en caso de que exista). Deslice hacia arriba y colóquelo en su lugar. Luego, tire suavemente hacia afuera para fijar el deflector.*



8 Carefully run seating tool between deflector and window seal to seal the deflector. Roll all windows up in small increments. Make sure to do this CAREFULLY and SLOWLY!! *Pase cuidadosamente la herramienta de ajuste entre el deflector y la junta de estanqueidad de la ventanilla para sellar el deflector.*

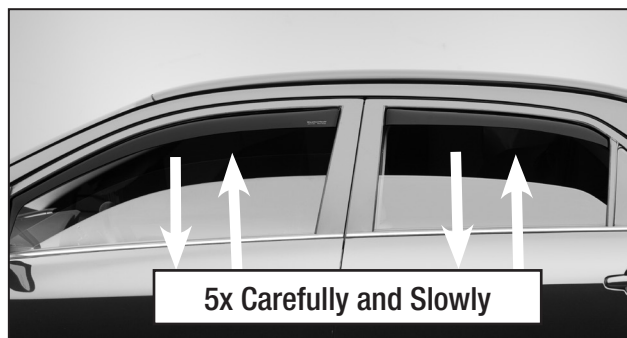

9 Roll all windows up in small increments. Make sure to do this CAREFULLY and SLOWLY!! Repeat steps 1-9 on the passenger side. *Suba de a poco todas las ventanillas. ¡Asegúrese de hacerlo LENTAMENTE y CON CUIDADO!*

Installation Tips	Consejos Para la Instalación:
<ol style="list-style-type: none"> When installed correctly, the bottom edge of the front deflector must rest on the door's outer weather-strip molding and only the thin flange is in the channel between the glass and inner seal. Slowly raise the window up without activating the auto-up. If unable to fully close, have someone press the window between their hands upwards. Simultaneously raise the window up in small increments until fully closed. If safety features cause the window to go down, reset the window by: <ol style="list-style-type: none"> Roll the window down, hold the down button for 5 seconds. Raise the window without activating the auto-up feature. Hold the up button for 3 seconds. Leave windows closed fully for 12 hours. Deflector may take longer to acclimate below 60° F / 16° C. 	<ol style="list-style-type: none"> Si la instalación se hizo correctamente, el borde inferior del deflector frontal debe quedar apoyado en la moldura del burlete exterior de la puerta y solo el reborde fino queda en la canaleta entre el vidrio y la junta interior. Levante lentamente la ventanilla sin activar la función automática. Si no se puede cerrar del todo, pídale a una persona que presione la ventanilla con sus manos hacia arriba. En simultáneo, levante la ventanilla de a poco hasta cerrarla completamente. Si las funciones de seguridad hacen que la ventanilla baje, vuelva a ajustar la ventanilla de la siguiente manera: <ol style="list-style-type: none"> Baje la ventanilla y mantenga presionado el botón hacia abajo durante 5 segundos. Levante lentamente la ventanilla sin activar la función automática. Mantenga presionado el botón hacia arriba durante Deje las ventanillas completamente cerradas durante 12 horas. Es posible que los deflectores demoren más en aclimatarse cuando la temperatura es inferior a 60° F/16° C.

Congratulations!

Your new WeatherTech® Side Window Deflectors have been installed! Your WeatherTech® Side Window Deflectors carry a 3 year warranty against defects in materials and workmanship when installed correctly.

¡Enhorabuena!

Sus nuevos WeatherTech® Deflectores para ventanillas laterales se han instalado !

Cuando se instalan correctamente, los deflectores para ventanillas laterales WeatherTech® incluyen una garantía de 3 años por defectos de materiales y mano de obra.